

# F Mスカイロックロック爪取替修理の流れ

## STEP1

始業点検の実施

ユーザー様



「始業点検方法」をご参照ください。\*1

## STEP2

修理申し込み

ユーザー様



会社名、ご担当者、数量などをご確認させていただきます。お問い合わせ先をご参照ください。

Mail : [otoiwase@fujii-denko.co.jp](mailto:otoiwase@fujii-denko.co.jp) TEL:0120-01-3361

## STEP3

修理のご案内

藤井電工



修理の準備が整い次第弊社から返却のご案内をさせていただきます。

## STEP4

発送

ユーザー様



弊社修理工場に着払いでお送りください。

送り先：藤井電工株式会社 滝野工場  
〒679-0295 兵庫県加東市上滝野1573-2 TEL:0795-48-3851

## STEP5

修理

藤井電工



ロック爪の取替修理を行います。

## STEP6

お届け

ユーザー様




届きましたら、商品のご確認をお願いします。

「修理後の表示」をご参照ください。\*2

### ※1 始業点検方法

停止機能を確認してください

フックを持ち上げて2回以上自由落下させ、停止するまでの距離が1回でも15cmを超えるものは、使用しないで、弊社の点検を受けてください。

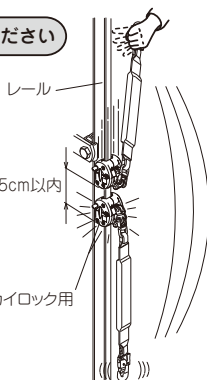


F Mスカイロック用安全器



「始業点検方法」の動画もありますので、左記QRコードからご覧ください。

[https://youtu.be/mjzlzQ\\_bN44](https://youtu.be/mjzlzQ_bN44)

### ※2 修理後の表示

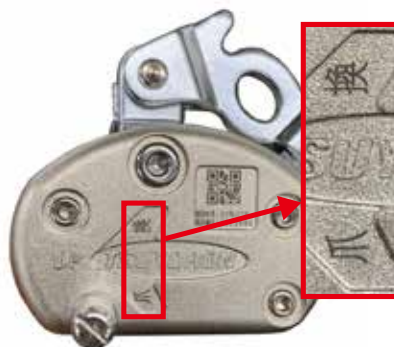

ロック爪の取替修理がされているものには上図のように刻印がありますので、ご確認ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

TEL : [0120-01-3361](tel:0120-01-3361)

受付時間：月～金 8：20～17：10  
(土・日・祝日は受付していません。)

Mail : [otoiwase@fujii-denko.co.jp](mailto:otoiwase@fujii-denko.co.jp)