ファームウェアのバージョンアップの方法　※スマートフォンの機種によって操作方法・表示が異なります。

①Playストアから『SUOTA』アプリをダウンロード、インストールします。

※dialogで検索すると『SUOTA』アプリを見つけることができます。

②下記の藤井電工㈱のホームページからイプロンⅡファームウェアをダウンロードします。

https://www.fujii-denko.co.jp/

③『ファイルマネージャー』アプリを使用し、イプロンⅡファームウェアを『SUOTA』アプリのフォルダに移動させます。

『ファイルマネージャー』アプリのアイコンをタップして起動してください。

※機種によっては、ｐｌａｙストアから『ファイルマネージャー』アプリのダウンロード、インストールが必要です。

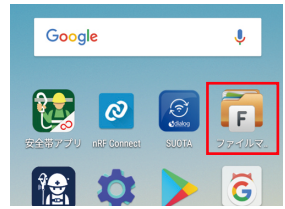

④『ダウンロード』をタップします。

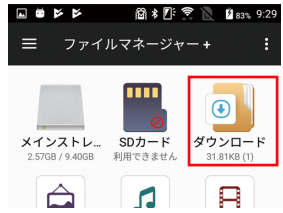

⑤イプロンⅡファームウェアを長押します。

⑥『移動』をタップする。

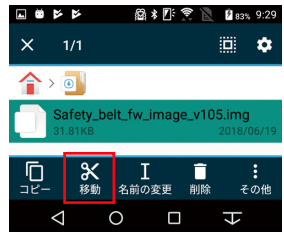

⑦ホーム画面に戻る。

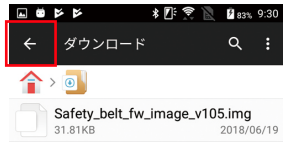

⑧『メインストレージ』をタップします。

⑨『Ｓuota』フォルダをタップします。

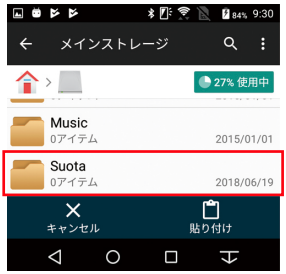

⑩『貼り付け』をタップします。

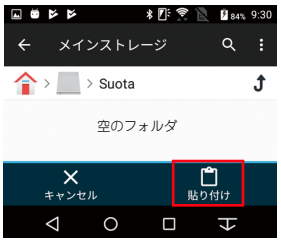

⑪ファイルが移動したことを確認し、アプリを終了します。

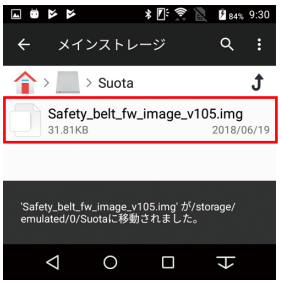

⑫登録されているペアリング情報を以下のいずれかの方法で削除してください。
1)アンドロイド端末のペアリング情報を削除する。（p.10参照）
2)フックの３つのセンサを10秒以上ONの状態にする。

⑬『SUOTA』アプリを使用して、イプロンⅡファームウェアをバージョンアップします。
『SUOTA』アプリのアイコン をタップして起動してください。

⑭『SCAN』をタップします。



⑮検出された『EPRON2』を長押します。

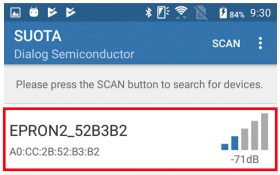

⑯『UPDATE DEVICE』をタップします。

⑰更新可能なファームウェアの一覧が表示されますので、
更新するファームウェアをタップします。



⑱『SEND TO DEVICE』をタップします。

インストールが開始されます。

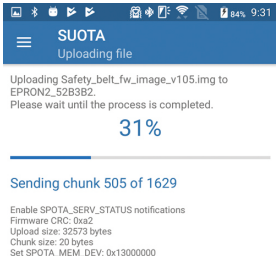

⑲『ファームウェアのインストールが完了したら、『OK』をタップします。

⑳『CLOSE』をタップし、アプリを終了します。

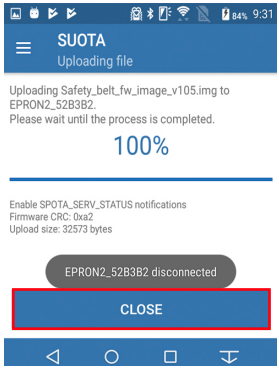

ファームウェアのバージョンアップ後は、ペアリングの再設定が必要です。